

Universal Mop

Engångsmopp med tvål och vatten
– klar att använda



Snabb och enkel rengöring av små golvytor. Kan rengöra upp till 10 m² golv av linoleum/vinyl och sten samt halksäkra golv. Perfekt för toaletter, laboratorier, kylrum o.s.v. Optimal hygien – kastas efter användning.

Moppen:

Moppen har 3 lager med en perforerad polyesterduk längst ned mot golvet, ett smutsabsorberande mellanlager och slutligen ett barriärlager mot mopphuvudet.

Funktion:

Systemet ger en mycket effektiv rengöring, eftersom smutsen sugs upp i moppen och lämnar ytan ren och utan streck. Torktiden blir också mycket kort tack vare den kontrollerade frigöringen och återupptagningen av rengöringsvätska.

Tack vare den unika utformningen kan moppen också användas för halkskyddade ytor där hög friktion normalt är ett problem vid rengöring.

Rengöringslager:

Absorptionslager:

Fixerings-/barriärlager:

Vikt per inte använd mopp:

Blå 75 g/m² PES / viskos

135 g/m² cellulosa kärna

PP/CPP 50 g/m

14,3-14,6 g

Artikel nr: 41172, 45 × 13 cm
10 moppar per förpackning, 9 förpackningar per kartong

Innehåller <1% ytaktivt ämne.

Konserveringsmedel: natriumbensoat, kaliumsorbat.

Fri från doft- och färgämnen.

Innehåller mjölksyra pH ca 5,2 (hudneutral).


Impregnerad med 95g rengöringsmedel.

Räcker till rengöring av 10 m².

Tillverkad i Tyskland under cGMP.

Tillbehör

Mopphuvud och sula finns som tillbehör för den här produkten.

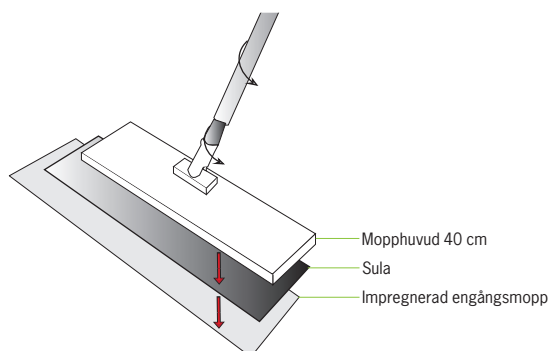

Wet Wipe A/S
Vallensbækvej 65
DK-2625 Vallensbæk
Tel: +45 43 62 19 43
info@wetwipe.dk
www.wetwipe.dk
CVR: 30207726

wetwipe®

41-050, SE, Ver. 1
Apr 2018

Återförsäljare
Mediplast AB
Box 1004, 212 10 Malmö
Tel: 020-78 80 35
mediplast.info@mediplast.com
www.mediplast.com

MEDI PLAST®