

Universal Mop

Engangsmopp med såpe og vann – klar til bruk



Rask og enkel gulvask for små områder. Kan vaske områder på opptil 10 m² på linoleum/vinyl/stein og gulv som ikke er glatte. Egner seg godt for toaletter, laboratorier, kjølerom osv. Optimal hygiene – kastes etter bruk.

Moppen:

Den har 3 lag som består av en spesiallaget perforert polyestertilklut mot gulvet, et smussabsorberende lag i midten, og et siste barrierelag øverst.

Funksjon:

Systemet oppnår veldig effektiv rengjøring, smuss blir sugd inn i moppen og etterlater en ren overflate, uten å legge igjen rester. Tørketiden er også veldig kort, takket være kontrollert utslipp og absorpsjon av rengjøringsmiddel.

Det unike designet gjør at moppen også kan brukes på gulv med høy friksjon, som ofte er et problem å rengjøre.

Varenr: 41172, 45 × 13 cm
10 mopper per pakning, 9 pakninger per kartong

Inneholder < 1 % overflateaktivt middel.

Konserveringsmidler: Natriumbenzoat, kaliumsorbat.

Fri for parfyme og farge.

Inneholder melkesyre med en pH på ca. 5,2 (nøytral for huden).


Impregnert med 95 g vaskemiddel.

Egner seg for områder på opptil 10 m².

Produsert i Tyskland under cGMP.

Tilbehør

Det er mulig å kjøpe moppehode og såle separat for dette produktet.

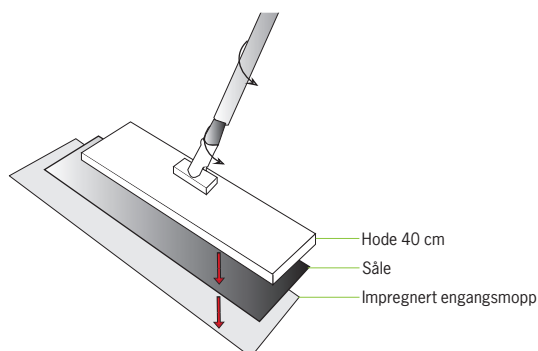

Rengjøringslag:
Absorpsjonslag:
Fiksering lage/barrierefolie:
Vekt per ubrukt mopp:

Blå 75 g/m² PES / viskose
135 g/m² cellulosemasse
PP/CPP 50 g/m
14,3-14,6g

Wet Wipe A/S
Vallensbækvej 65
DK-2625 Vallensbæk
Tel: +45 43 62 19 43
info@wetwipe.dk
www.wetwipe.dk
CVR: 30207726

wetwipe®

41-050, NO, Ver. 1
Apr 2018

Forhandler
Mediplast AS
Tollbugata 115
3041 Drammen
Tel: +47 32 88 11 00
www.mediplast.com

MEDI PLAST®